

VAMP-F

3004238

Používateľská príručka - návod na použitie

SK




USER MANUAL

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
Hitzkirch – Switzerland
www.refco.ch




REFCO Manufacturing (US) Inc.
66 B Industry Avenue
Springfield MA 01104
www.refcoswiss.com

Uvedenie do prevádzky

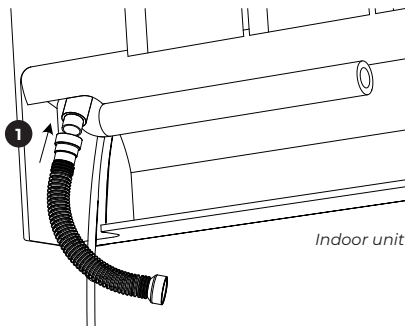


- 1** Nainštalujte ohybnú hadicu s priloženým filtrom na vývod zbernej vane (vaničky na kondenzát).“

„Dodržte požadovanú výšku vodného stĺpca nad filtrom.
Zabezpečte minimálnu výšku 5 mm, respektíve 20 mm.

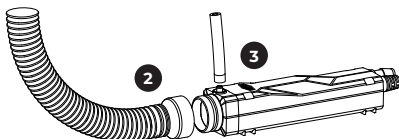

- 2** Pripojte ohybnú hadicu k čerpadlu.
- 3** Odvzdušňovaciu trubičku nainštalujte vyššie, než je zberná vaňa.
Použitie silikónovej alebo inej zálepky sa neodporúča.

Uvedenie do prevádzky

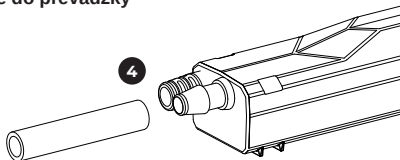


4

Pripojte výtlačnú hadičku ¼" / 6 mm k výstupnému konektoru na zadnej strane čerpadla. Nainštalujte protisifónový ventil.

Nevytáľhajte výtlačnú hadičku nasilu, odstraňujte ju výhradne nožom.

Všetky hadicové spoje zaistite sťahovacími páskami.

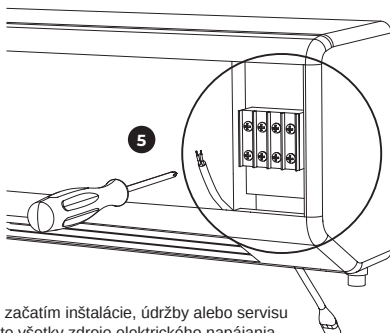


„Pred začatím inštalácie, údržby alebo servisu odpojte všetky zdroje elektrického napájania

5

Zapojte inštalačný kábel do vnútornej jednotky.

Uvedenie do prevádzky

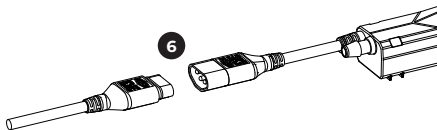

6

„Prepojte inštalačný kábel s prírodným káblom čerpadla.“

VAMP-F sa musí inštalovať výhradne v horizontálnej polohe.

Práklad zapojenia

100 – 240 VAC (L1)

Earth/Ground

L2

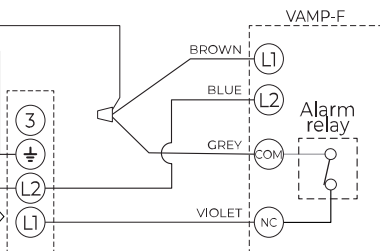


Schéma slúži len na referenčné / ilustračné účely. Body elektrického zapojenia... [vonkajšia/vnútna jednotka] podľa požiadaviek a svoriek výrobcu klimatizácie. Voda z kondenzátu môže pretiecť a spôsobiť škody. V prípade alarmu vždy použite vodiče alarmu na vypnutie vnútornej jednotky.

Je nutné vykonávať pravidelnú údržbu čistením nádržky a filtrov.

Intended Use

Čerpadlo na kondenzát VAMP-F je určené na použitie ako jednotka na odvod kondenzátu a musí sa nainštalovať kompletne do vnútorného priestoru (oplaštenia) elektrických tepelných čerpadiel, vnútorných jednotiek klimatizácií a odvlhčovačov. To zahŕňa stropné kazetové jednotky, podlahové konvektory a nástenné konvektory. Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri a nie je ponorné.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

„Pred začatím prác si pozorne a v celom rozsahu prečítajte všetky bezpečnostné a inštačné pokyny a dôsledne ich dodržiavajte.“

WARNING!



Symbol Varovanie! označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vážnemu zraneniu, ak sa jej nezabráni



Pred začatím inštalácie, údržby alebo servisu odpojte všetky zdroje elektrického napájania



Dodržiavajte miestne bezpečnostné predpisy a regionálne elektrotechnické normy platné v oblasti, kde sa čerpadlo kondenzátu používa.“



Montáž smie vykonávať len odborne spôsobilý personál s dostatočným technickým vzdelaním a príslušným náradím.



Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí.“



Určené výhradne na použitie v interiéri!!



Napájanie čerpadla musí byť prúdovo obmedzené (istené) na menej ako 7 A



Inštačný kábel sa musí skontrolovať na prítomnosť známk poškodenia, a ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť za správny náhradný diel.“



Zabráňte akémukoľvek kontaktu chemikálií s čerpadlom na kondenzát.“

Poruchy

Pump Status	Condensate Level	Default Operation
Bez napájania	N/A	NC  COM
Pod napätím	Pod úrovňou alarmu	NC  COM
Pod napätím	Alarm aktívny	NC  COM

LED Indikácia

red ■ green ■

Status	LED signalizácia	Príčina
Bez napájania		Nesprávne zapojené, odpojené alebo bez napätia
LED pri spustení		čerpadlo sa spúšťa
Pohotovostný režim		Žiadna voda na čerpanie
Čerpanie vody		Čerpadlo čerpá
Vysoká hladina vody		Zvýšené otáčky čerpadla
Alarmové relé zopnuté		Vysoká hladina vody, alarm aktivovaný
Vysoká teplota		Vysoká teplota detekovaná
Neplatný stav		Senzor je nutné vyčistiť