



Popis produktu

Sanibact je registrovaný zdravotnícky a chirurgický dezinfekčný prostriedok, baktericídny a levuricídny, špeciálne vyvinutý na ničenie choroboplodných zárodkov a baktérií, ktorý zaisťuje hĺbkovú dezinfekciu výparníkov, vetracích kanálov a všetkých povrchov. Sanibact je extrémne koncentrovaný produkt: vyžaduje si totiž riedenie 1:25 (z 1 litra prípravku Sanibact získate 25 litrov dezinfekčného prostriedku pripraveného na použitie). Sanibact je účinný proti vírusom chrípky, hepatitídy B/C, HIV, rotavírusom, norovírusom a ebolavírusom. Pre baktérie spĺňa testy EN1276 - EN13697. Pre plesne spĺňa testy EN13697. Odstraňuje alergény (pochádzajúce z prachových roztočov, psov, mačiek, peľov atď.) na tvrdých a neporéznych povrchoch. Sanibact nezanecháva zápach ani zvyšky.

Jeho dezinfekčná sila pôsobí už za 5 minút od aplikácie, čo umožňuje veľmi hĺbkový a rýchly účinok. Môže sa používať aj na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (v tomto prípade je potrebné ošetrovať povrch po aplikácii prípravku Sanibact opláchnuť).




Vhodný pre systém HACCP.

Charakteristika

- Zdravotnícky a chirurgický dezinfekčný prostriedok (Reg. č. Min. 20145)
- Dezinfekčný prostriedok registrovaný v Nemecku pod číslom povolenia 69545
- Dezinfekčný prostriedok registrovaný v Poľsku pod číslom povolenia 6979/17
- Ničí choroboplodné zárodky, vírusy a baktérie.
- Koncentrát (riedenie 1:25).
- Agisce in soli 5 minuti.
- Zaručuje hlbokú úroveň dezinfekcie
- Vhodný pre systém HACCP.




Spôsob aplikácie na výmenníky

1. Zriedte Sanibact v pomere 1:25.
2. Vypnite zariadenie.
3. Naneste produkt rovnomerne na celú ošetrovanú plochu.
4. Počkajte 5 minút, aby mohol produkt pôsobiť.
5. V prípade potreby osušte mäkkou handričkou.

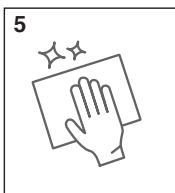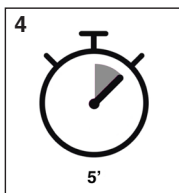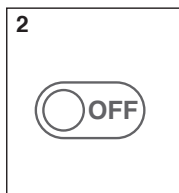

Aplikácia na povrchy

1. Zriedte Sanibact v pomere 1:25.
2. Naneste produkt rovnomerne na celú ošetrovanú plochu.
3. Počkajte 5 minút, aby mohol produkt pôsobiť.
4. Po 15 minútach opláchnite ošetrovaný povrch, ak prichádza do styku s potravinami.
5. V prípade potreby osušte mäkkou handričkou.

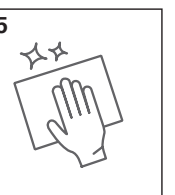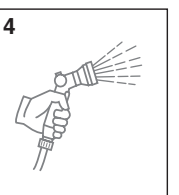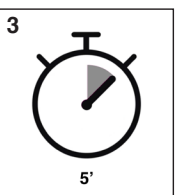

Balenie

Art.-Nr.	AB1085.Q.01	AB1085.M.01	AB1085.K.01	AB1085.P.01	AB1085.D.01
Confezionamento	Flacone da 250 mL	Flacone da 500 mL	Flacone da 1L con trigger	Tanica da 5 L	Tanica da 10 L
Diluizione	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
Pezzi per confezione	24	12	6	2	1
Confezione (L x H x D cm)			25,5 x 17 x 33,5	29,5 x 19,5 x 28	28 x 25,5 x 34
Pezzi per pallet (80 x 120 x H 200cm)			570	168	48



I trigger, i flaconi e le taniche sono completamente in plastica, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo



Pericolo

Indicazioni di Pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di Prudenza: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P303+P361+P353+P310 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il

materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene: Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil [(etilfenil) metil] dimetil, cloruri. Didecildimetilammonio cloruro. Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri.

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.